TOSHIBA

Leading Innovation >>>

取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名 GR-F62FX



今日から活用できる!

冷蔵庫の 使いかた

暮らしに合わせてムリなく節電!

3つの節電サポート機能を 使いこなす 10~11ページ

おすすめの野菜から活用法まで

野菜冷凍・野菜冷凍ドライ

18~19ページ

eco zgri

- ●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用 Use only in Japan

うるおい冷気と冷凍機能で

野菜をおいしく。

ecot−ド+

選べる3つの節電サポート機能で

暮らしに合わせて節電。



上段冷凍室 ▶16ページ

> 下段冷凍室 ▶16ページ

ecoモード ▶12ページ



扉の開閉が少なく、冷却運転が安定しているときに点灯してお知らせします。

3つの節電サポート機能 ▶10~11ページ

日ごろの節電に

長期間の外出に

電力不足に貢献

節電機能と合わせて

節電機能

おでかけ 機能

ピークシフト 機能

節電+おでかけ

節電+ピークシフト

冷凍速度のコントロールで、野菜をおいしく冷凍。▶18ページ

野菜そのまま冷凍

生野菜を、用途に合わせて下ゆでなしで冷凍。

- 下ゆでなしだから、手間がかからず、栄養・おいしさキープ
- 残った野菜を**ムダなく使えて経済的**

野菜冷凍

生野菜を手軽に 長期保存できます。



野菜冷凍ドライ

おいしく調理するための 下ごしらえができます。



もくじ

で使用前に
安全上のご注意4~5
お使いになる前に 6~7 • 1. 設置する 6 • 2. 固定する 6 · 扉が下がったときは 7 • 3. 電源を入れる 7 · アースについて 7
使いかた
コントロールパネルの使いかた・・・・・8~12 ・コントロールパネルの見かた・・・・8 ・タッチパネル (操作部) について・・・・・9 ・温度を上げる・下げる (温度調節)・・・・・10 ・電力供給が不足しているときは(ピークシフト機能)・・・11 ・節電のための上手な使いかた・・・・・・11 ・電動タッチオープンドア・・・・・・・・・・・12 ・電動タッチオープンドアの停止(自動扉オフ)のしかた・・キーロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一気冷凍・熱もの冷凍17
野菜そのまま冷凍18~19 野菜冷凍・野菜冷凍ドライ ・おすすめの野菜と活用法
製氷室(自動製氷機) 20~21 ・氷のつくりかた 20 ・氷をはやくつくる(一気製氷) 20 ・製氷を停止する(製氷オフ) 20 ・知っておいていただきたいこと 21
お手入れ
お手入れ

「お困りのとき・必要なとき

お問い合わせの多い項目

冷えないのは?

▶ 28ページ

氷ができないのは? ▶ 29ページ



音が気になる…

(▶30ページ



扉の閉まりが悪いのは?

▶ 31 ページ



冷凍室に**霜**が付くのは?

▶ 32 ページ



こんなときには……… 26 ~ 27

- 庫内灯が切れたとき
- 停電したとき

- 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ ブレーカーが切れたとき
- コントロールパネルの表示が次々と変わるとき (デモモード)
- 冷蔵庫を長期間使わないとき など

故障かな?	28~33
• 冷えかたについて	28
• 製氷について	29
• 音について	30
扉について	31
• コントロールパネルについて	32
露付き、霜付き、水もれについて	32
その他	33

移動・運搬・転居のときは	34
仕様 / 付属品 / 別売品	35
保証とアフターサービス	36

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内容」 を示します。

- *重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこ と (禁止) を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならな いこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 示します。


設置について




●背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

冷媒がもれ、発火・爆発の原因になります。 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を 行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 1. 窓を開けて室内の換気を

十分にする。 (換気扇を使用しない)







●水のかかるところへの設置は避ける

火災・感電の原因になります。

水気禁止




● 地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

転倒し、けがの原因になります。



●冷蔵庫の周囲はすき間をあけて

据えつける 6ページ 冷媒がもれたとき、滞留し、





●湿気の多いところや、水気のあるところで使 うときは、アース(接地)および漏電ブレー カーを取り付ける

取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。

電源プラグ・コードについて

次のことを守らないと、火災・感電の原因になります。 電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 ください。



指示

●電源プラグはコードを下向きにして 根元まで確実に差し込む

■電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上の

●電源プラグのほこりは定期的に 取る

コンセントを単独で使用する



●電源プラグをコンセントから 抜くときはコードを持たず、 電源プラグを持って抜く





●お手入れのときや、長期間使用しないときは 電源プラグをコンセントから抜く



●電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない



禁止

●電源プラグやコードが痛んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

■電源プラグやコードは傷つけたり、束ねたり。 折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫 の背面で押しつけない



■ 異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止する

お買い上げの販売店にご連絡ください。

《異常・故障の例》・電源コード、プラグが異常に熱い・電源コードに深いキズや変形がある ・焦げくさいにおいがする ・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ・ビリビリと電気を感じる

● 可燃性ガス(プロパンガス・都市ガスなど)もれがあったときは冷蔵庫に触れず、窓を開けて換気する 電気接点の火花で引火爆発し、火災・けが・やけどの原因になります。



で使用について




- ●引火しやすいものは入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない


引火・爆発の原因になります。



家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは 保存できません。


- ■異臭がしたり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。
- ●扉にぶら下がったり、乗ったり しない 倒れたり、扉がはずれたり、手を はさんだりして、けがの原因に なります。








● 自動製氷機の製氷部分(製氷 室の上部)には触れない








水ぬれ禁止

●本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になり ます。



●分解・改造・修理をしない ●背面下部のカバーは絶対に



火災・感電・けが・やけどの 原因になります。

また、冷媒回路を傷つけると、 発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。



廃棄をするときには

になります。



販売店や市町村に引き渡す

放置して冷媒がもれると、火気による発火・ 爆発の原因になります。

● リサイクル処理時など保管する ときは扉パッキンをはずす 幼児が閉じ込められ、事故の原因





⚠注意

ご使用について



●食品は棚より前に出さない





になります。

凍って割れ、けがの原因になります。



●冷凍室の食品や容器(金属製) にはぬれた手で触れない 凍傷の原因になります。

●冷凍室にビン類を入れない





●冷蔵庫底面に手や足を入れない 鉄板などでけがの原因になります。



扉の開閉について





禁止

接触禁止

●自動扉を背中などで押して開けない 扉で背中などを押され、けがの原因になります。


●扉を強く開閉しない 食品が落下し、けがの原因になります。









扉のすき間に指をはさみ、





持たず、ハンドルを押して閉める






●幼児などが自動扉でいたずらをするおそれが あるときは自動扉オフにする 12ページ 自動で開いた扉で、けがの原因になります。

「運搬・移動について




下部のキャスター (車輪)を 使わない 床に傷をつける原因になります。




■運搬するときは前面下部と背面上部の運搬用 取っ手を持つ

●床が丈夫で水平なところに据えつける







手がすべり、けがの原因になります。 指示

転倒して、けがの原因になります。






火災・感電・けが・やけどの原因になります。



お使いになる前に

┫ 設置する

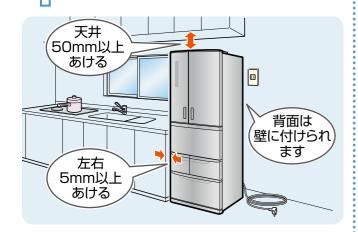

場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらないところ

●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

丈夫で水平なところ

振動(騒音)や扉下がりの原因に なります。

また、床がクッションフロア・ じゅうたん・畳・フローリング などの場合、丈夫な板を敷いて ください。(重みによる変形や 底面の熱による変色を防ぐ)



周囲に放熱スペースをあける

- ●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 また、振動音や壁などの変色を防ぎます。
- 背面は壁に付けられます。(振動音や壁の変色が 気になるときはあけてください)

お願い

電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに 雑音が入ったり、映像が乱れるときは、冷蔵庫 からできるだけ離してください。

お手入れする

庫内をふく

●操作性をよくするため、ケース やレールには潤滑剤が塗られて います。




お使いはじめに、プラスチックのにおいがする場合は、念のため 部屋の風通しをよくしてください。 (においはしだいに消えます。)



温泉地区などに設置する場合は、腐食性ガスの発生により冷媒回路(配管)の防錆処理が必要な場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

つ 固定する

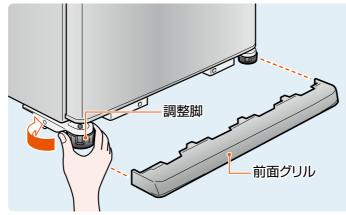

◀ 調整脚を回す

●上図のように左右の調整脚を矢印方向に回して 床につけ、ガタつきのないようにしてください。


調整脚を手で回すことができないときは

下段冷凍室扉を開け、マイナスドライバーなどを使用して調整脚のねじを回してください。調整脚のねじを回しすぎると調整脚が穴からはずれます。

調整脚を回しても扉下がりやガタつきが直らないときは、プレート(別売品 35ページ))をお使いください。

🤈 前面グリルを所定の位置に取り付ける

●前面グリルの中に 固定してある配線 図は取りはずさな いでください。



お願い

冷蔵庫が前に傾かないよう、水平に 固定してください。半ドアの原因に なります。



地震で倒れないために

丈夫な壁や柱に固定し てください。

転倒防止ベルトはお買い 上げの販売店にご相談く ださい。35ページ




扉が下がったときは

調整脚で調節できます。


●床の状態や食品の重みによって、 数日後に扉が下がることがあり ます。そのときは再度調節して ください。

▲ 前面グリルを取りはずす

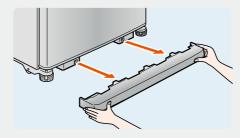


介 介 介 か り が り を調整する

●右側の扉が下がっている場合

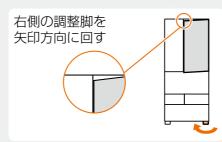

●左側の扉が下がっている場合

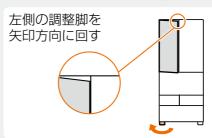


調整脚を回すことができないとき 6ページ

🤰 前面グリルを取り付ける



2 電源を入れる

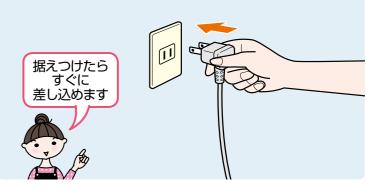

電源コードを下向きにして、電源プラグをコンセントに差し込む

(交流 100V、定格15A 以上のコンセントを単独で使用する)

2 コントロールパネルの表示が次々と点灯していないか確認する(デモモード)

● デモモードのときは、冷却運転しません。デモモードを解除してください。 26ページ

アースについて

万一の感電事故防止のために、 アース(接地)することをおすすめします。



アース線を使い、背面下部右側のアース線取付用ねじとアース端子に接続する。(アース線は付属していません。お買い上げの販売店でお求めください)

─ アース線 (銅線直径1.6mm)

■ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D 種接地工事(有料)をしてください。


接続してはいけないところ

- ・水道管やガス管(爆発や引火の危険があります)
- ・電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です)

水気や湿気の多いところに 据えつける場合

必ず、アース(接地)を取り付けてください。特に水気や湿気の多いところに据えつける場合、アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。

 \bar{a}

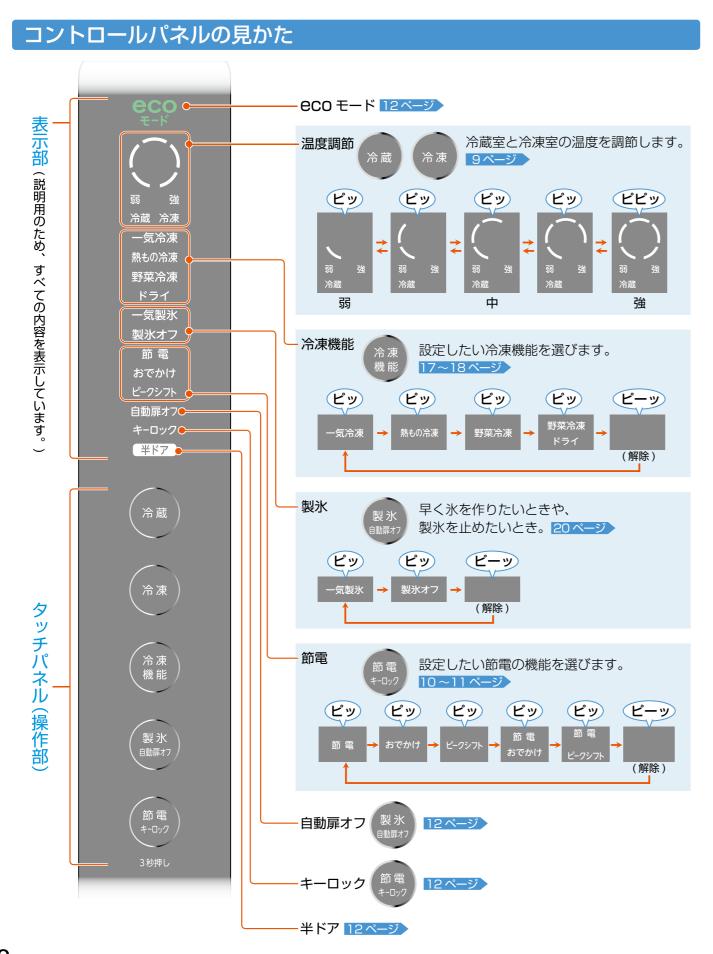

タッチパネル(操作部)について

指でタッチして操作します。

- ●冷蔵室扉が開いているときは反応しません。
- ●強くタッチしても、感度は変わりません。



次の場合はタッチパネル(操作部)が反応しないことがあります。

- タッチの間隔が短い(早押ししている)
- 指やタッチパネル(操作部)がぬれている・汚れている(油や食品など)
- 周囲の温度・湿度、お使いいただくかたの体調、近くの電気製品の動作状態により反応が変わる場合が あります。



お願し ● タッチパネル(操作部)にシールなどを貼らないでください。(反応が鈍くなる原因)

温度を上げる・下げる(温度調節)



をタッチする

現在の温度調節位置が点灯します。 くりかえしタッチすると、お好み の温度調節位置に設定できます。



■温度調節位置の表示と庫内温度

(周囲温度30℃、設定は「中」で食品を入れずに温度が安定したときに測定した値)



- ●チルドルームと野菜室の温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。
- ●上段冷凍室の温度は、下段冷凍室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

お知らせ ●温度調節位置の表示は、タッチ操作を10秒間中断すると消灯します。

●次の節電機能設定中は温度調節はできません。(解除のしかた… 10~11ページ)



おでかけ

おでかけ

節電 ピークシフト

ピークシフトのみの場合は 温度調節できます。

コントロールパネルの使いかた…つづき

節電する

(温度表示は周囲温度 30℃、温度調節位置「中」での目安)

- ◆次の場合は、節電効果が変わることがあります。
 - ・一気製氷・一気冷凍・熱もの冷凍を設定中のとき・・周囲温度・扉の開閉頻度・温度調節位置・食品の量など
- ●設定中は製氷時間が長くなるときがあります。

節電機能

節電



日ごろから節電をしたいとき

- 食品に影響のない温度(冷蔵 室と冷凍室の庫内温度が約1 ~2℃高め)で運転します。
- おでかけ機能またはピークシ フト機能と併用してお使いい ただけます。



設定のしかた



をくりかえしタッチして 節 電 を表示させる

🔷 設定完了

ピッ

解除するときは




をくりかえしタッチして表示を消灯させる

ピーッ

設定中は、温度調節ができません。

あることをお知らせします。







温度調節をしたいときは、節電機能を解除してください。

おでかけ機能



長期間の外出中に 節電をしたいとき

- 食品に影響のない温度(冷蔵室 と冷凍室の庫内温度が約1~ 2℃高め)で運転し、製氷回 数を減らすことで、さらに節 電します。21ページ
- 節電機能と同時に設定できま す。この場合、庫内温度はお でかけ機能設定時と変わりま せん。また、同時に設定した 場合でも約20%の節電になり
- ピークシフト機能との併用は できません。



設定のしかた




をくりかえしタッチして おでかけ を表示させる



ピッ

解除するときは



設定してから2時間後は、冷蔵 室・製氷室または下段冷凍室を 開いても自動解除されます。



を設定している場合は、

おでかけ機能のみ解除されます。

設定中は、温度調節ができません。

3回点滅し、設定中である ことをお知らせします。







温度調節をしたいときは、節電機能・おでかけ機能を解除してください。

節電機能とおでかけ機能を同時に設定することもできます



をくりかえしタッチして

前 雷 を表示させる おでかけ

ピッ

🔷 設定完了

電力供給が不足しているときは

ピークシフト機能

ピークシフト

電力供給が不足しているとき

消費電力のピーク時に、消費電力 の高い霜取り運転 35ページ を 避けることで社会貢献できます。 (家庭内節電の効果はありません。)

- ピークシフト 設定中は温度調節 できます。
- 節電機能と同時に設定できま す。この場合、庫内温度は約 1~2°C高めになります。また、 同時に設定した場合、約 10% の節電になります。
- ●おでかけ機能との併用は できません。

節電に協力しましょう



設定のしかた



をくりかえしタッチして ピークシフト を表示させる





➡ 設定完了(約4時間後自動終了・表示が消灯します。)

解除するときは



をくりかえしタッチして表示を消灯させる



設定中は、温度調節ができません。 (ピピーッ)



節 電 が3回点滅し、設定中であることをお知らせします。

温度調節をしたいときは、節電機能を解除してください。

節電機能とピークシフト機能を同時に設定することもできます



をくりかえしタッチして



を表示させる

➡ **設定完了(約 4 時間後 ピークシフト 自動終了**・表示が消灯します。**)**

節電のための上手な使いかた 節電機能・おでかけ機能とあわせてご活用ください。

●冷蔵庫の周囲にすき間を開ける

すき間が少ないと放熱が悪くなります。



●食品はさましてから入れる

熱い食品を入れると、庫内の

温度が上がります。(熱もの冷

凍設定中の上段冷凍室を除く)


●詰め込まない

詰めすぎると、冷気の循環が 悪くなります。



●冷気吹出口 14ページ を食品でふさがない

庫内が冷えにくくなります。また、冷気吹 出口の前に水分の多い食品を置くと凍るこ とがあるので、棚の手前に置いてください。



●扉の開け閉めは少なく、すばやく

冷気が逃げて、庫内の温度が上がります。



^{*&}lt;sup>1</sup>通常運転と節電機能との比較。当社環境試験室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件:周囲温度 30℃時。 冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定。扉開閉なし。 使用環境により測定値は異なります。「節電機能」効果の測定条件は JIS C 9801 (2006 年) 測定基準とは異なります。

^{*&}lt;sup>2</sup> 通常運転とおでかけ機能との比較。当社環境試験室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件:周囲温度 30℃時。冷蔵室「中」·冷凍室「中」設定。扉開閉なし。 製氷運転あり。使用環境により測定値は異なります。「おでかけ機能」効果の測定条件は JIS C 9801 (2006 年) 測定基準とは異なります。

コントロールパネルの使いかた…つづき

電動タッチオープンドア

冷蔵室扉に付いています。

電動タッチオープンドアの開けかた

タッチスイッチを軽く押す ▶扉が軽く開きます。

お知らせ ● 左右の冷蔵室扉にあるタッチスイッチは、同時に押しても 先にスイッチを受け付けた扉から開きます。



電動タッチオープンドアの停止(自動扉オフ)のしかた。自動扉オフの解除のしかた



を3秒タッチして自動扉オフを表示させる

(「ピピピッ」と鳴るまで)

ピピピッ → 自動扉が停止します。



●自動扉オフのときには、ハンドルを 引いて開けてください。



お知らせ ●片側の扉だけの自動扉オフはできま



させる (「ピーッ」と鳴るまで)

を3秒タッチして

自動扉オフを消灯


キーロック キーロック お子様のいたずら防止など、タッチパネル(操作部)の操作ができないようにします。


設定のしかた




を3秒タッチして キーロック を表示 させる

ピピピッ (「ピピピッ」と鳴るまで)









(「ピーッ」と鳴るまで)

●設定中は、操作ができません。

キーロック が3回点滅し、ロックされていることをお知らせします。





半ドアアラームについて(半ドア)

冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、

半ドア が点滅し、下表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1 分後、2 分後	アラームが7回鳴ります。
3 分後以降	連続で鳴り続けます。



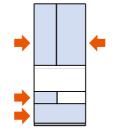

扉を閉めるとアラームは止まり、「半ドア」も消灯します。

お知らせ ●扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の詰めすぎや食品の袋などがはさまった ときなど)

eco t-K




扉の開閉が少なく、冷却運転が安定しているときに点灯してお知らせします。

お知らせ ●表示の点灯・消灯を強制的に設定することはできません。

食品を入れる

食品を入れる場所


温度表示は周囲温度 30℃、設定は「中」で食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。

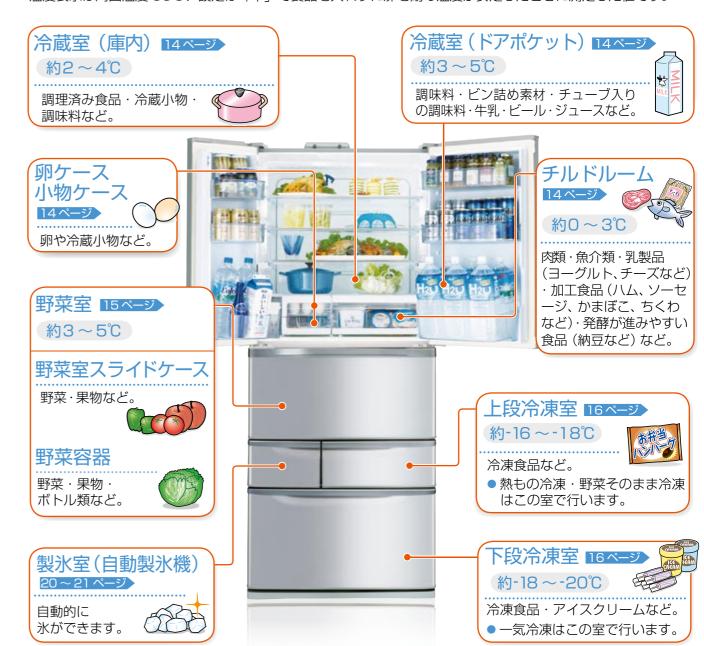

●アイスクリームや冷えていない食品は、 電源を入れて3~4時間後、 冷蔵庫が冷えてから入れてください。




冷蔵室

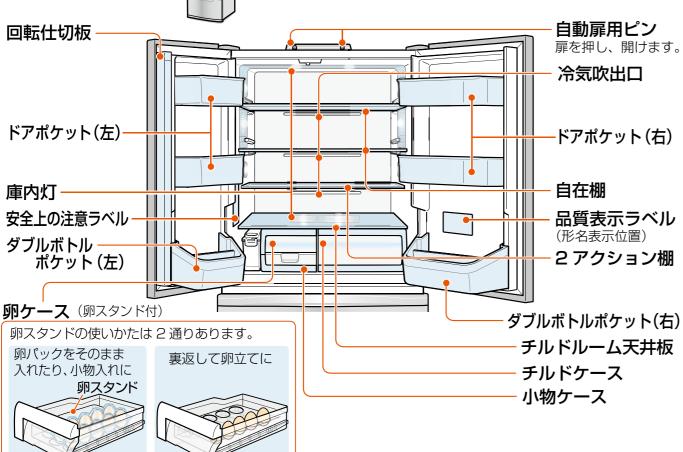


ドアポケット・自在棚

●食品の高さに応じて2段階に調節できます。 (取り付け・取りはずしかた 23ページ)

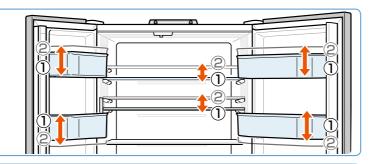


2 アクション棚

● 食品のサイズに合わせて棚を2段階に動かせます。









回転仕切板

● 回転仕切板を起こしたときは、 必ず元の位置にもどしてください。

> 扉が閉まらなくなったり 破損の原因になります。






回転仕切板が起きている

回転仕切板を元にもどす


お知らせ ● 冷蔵室扉を 10 分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。



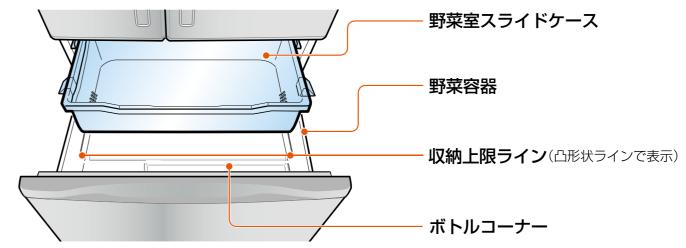

■容器の耐荷重

野菜室スライドケース	10.0kg
野菜容器	25.0kg

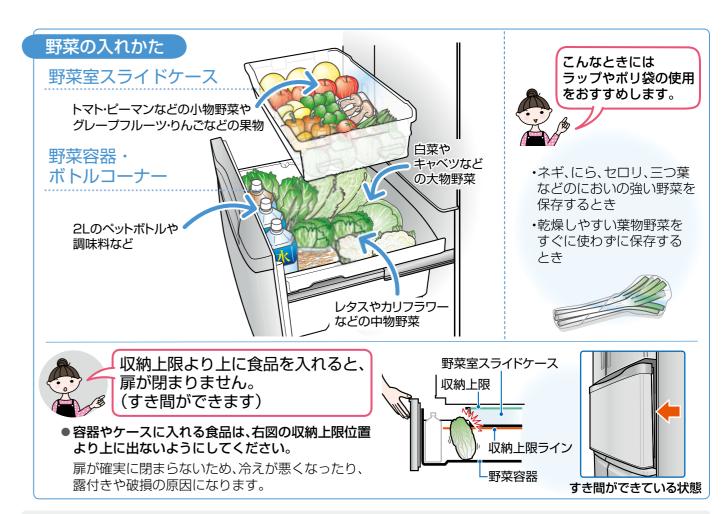


お知らせ

- ●扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音がしますが、異常ではありません。
- ●野菜から出た水分や水などが容器にたまったり、露として付いたりするときは、乾いた布で ふき取ってください。
- ●野菜室扉は、半ドアになってもアラームが鳴りません。 12ページ

冷凍室



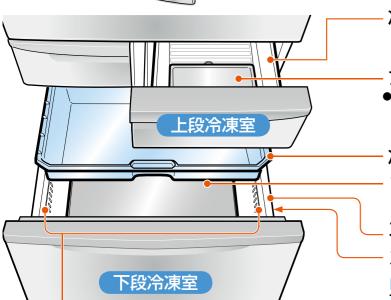

冷凍容器

野菜冷凍マット

アルミトレイ

●アルミトレイの下に 野菜冷凍マットがあります。

冷凍室スライドケース フリージングトレイ

●一気冷凍のときに使用します。

ストック容器

ストック容器カバー

■容器の耐荷重

冷凍容器	10.0kg
冷凍室スライドケース	15.5kg
ストック容器	28.0kg




収納上限より上に食品を入れると、 扉が閉まりません。 (すき間ができます)


● 容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。

収納上限ライン(凸形状ラインで表示)

扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 霜付きや破損の原因になります。

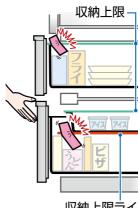



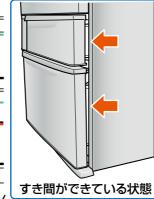


収納上限ライン

お願い

アイスクリームなど-18℃以下で保存が 必要な食品は、下段冷凍室に入れてください。



●冷えたアルミトレイ・フリージングトレイ には、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

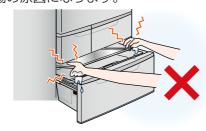

お知らせ

- ●上段冷凍室扉は半ドアになっても、アラームが鳴りません。 12ページ
- ●下段冷凍室扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音がしますが、異常ではありません。
- 次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜が付くことがあります。
- ・下段冷凍室の温度調節位置が「強」、または「弱」のとき。
- ・一気冷凍・一気製氷を設定しているとき。
- ・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。
- ・温度の高い食品を入れたとき。

一気冷凍・熱もの冷凍

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ… 18ページ

(食品を冷凍するときは)

- 鮮度の良いものを使う
- ●ラップや密閉容器、ファスナー付きの 袋などを使う(食品の乾燥を防ぐため)
- 一度解凍した食品は使い切る (味や食感が低下)



●冷えたアルミトレイや フリージングトレイに はぬれた手で触れない (凍傷の原因)



準備する

一気冷凍

食品をすばやく冷凍します。

● 密封した食品を フリージングトレイの上に置く

フリージングトレイを移動すれば、 冷凍室スライドケース・ストック容器 のどちらでも行えます。



熱もの冷凍

熱い食品を冷凍します。

● 密封した食品をアルミトレイの 上に置く





お願い

- 熱もの冷凍しない食品はアルミトレイの上に置か ないでください。
- ●手で持てない温度(55℃以上)の食品は、入れ ないでください。(やけどや容器変形の原因)

設定する

使用してください。

● フリージングトレイはストック容器にあるものを

一気冷凍(熱もの冷凍)共通

下段冷凍室

コントロールパネルで設定します。



(お願い

をくりかえしタッチして、行いたい 機能の表示を点灯させる

一気冷凍

熱もの冷凍

一気冷凍

゚ピッ

熱もの冷凍

表示が点灯したら冷凍開始



自動終了

| 一気冷凍 | ··· 約 150 分後 熱もの冷凍 … 約 180 分後

▶終了すると、表示が消灯します。

途中で停止するとき



表示が消灯するまでくりかえし タッチする



終了した食品は、下段冷凍室で 保存してください。



お知らせ ● 一気冷凍・熱もの冷凍・野菜冷凍・野菜冷凍ドライは同時に設定できません。

ピッ

野菜そのまま冷凍(野菜冷凍)(野菜冷凍ドライ)

野菜を切って入れる だけ。手早く保存!

すぐに使わない野菜や、 料理のときに余った野菜を 一度に保存できます。

> 野菜が余ったから とりあえず冷凍♪



野菜冷凍ドライ 決まっているとき 煮物、天ぷらなど、次に使う料理が

乾いた冷気で野菜の水分をとばします。

煮物に…味がしみこみやすい「次回の煮物に

使いましょう♪

炒め物に…べたつきにくい 揚げ物に…衣を冷やさなくてよい

「野菜冷凍」した野菜を油で揚げないでください。水分を含んでいるので、油がはねてやけどする場合があります。

準備する

←野菜冷凍マット(緑色)を使います。

野菜冷凍

生野菜を食べやすい大きさ



に切り、水気を切る

しっかり密封する 乾燥を防ぐため、ラップ・密閉 容器・ファスナー付きの冷凍専

用袋などをご使用ください。



🤦 アルミトレイをはずし、野菜冷凍マットの 上に密封した生野菜を置く

野菜冷凍マット



野菜冷凍ドライ

生野菜を食べやすい大きさ ■ に切り、水気を切る



🥎 生野菜が重ならないように、容器またはラップ 🧲 の上に置く(密封はしない)

容器の場合は浅めのものを ご使用ください。

🤦 アルミトレイをはずし、野菜冷凍 マットの上に生野菜を置く





上段冷凍室

設定する

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ 共通

コントロールパネルで設定します。



をくりかえしタッチして、行いたい 機能の表示を点灯させる

野菜冷凍

野菜冷凍ドライ

野菜冷凍 (ピッ 野菜冷凍 ドライ


表示が点灯したら冷凍開始

自動終了

野菜冷凍…約3時間後 野菜冷凍ドライ… 約8時間後

▶終了すると、表示が消灯します。

途中で停止するとき



終了した食品は、密封して 下段冷凍室で保存してください。



- お知らせ ●野菜の品種や冷凍前の野菜の鮮度により、変色したり、味や香りを強く感じる場合がありますが、 害はありません。
 - ●「野菜そのまま冷凍」をした場合の保存期間は、約 1 ヵ月が目安です。(冷凍する前の鮮度により

「野菜そのまま冷凍」するときは

- 鮮度の良いものを使う
- 冷えたアルミトレイにはぬれた手で触れない(凍傷の原因)



調理するときは

● 凍った状態で一気に加熱する 沸騰した汁に入れたり、

> 凍った状態で 一気に加熱!



「野菜冷凍」……煮る・炒める 「野菜冷凍ドライ」…煮る・炒める・揚げる(素揚げは ★)

「野菜冷凍」した野菜を油で揚げないで

ください。

水分を含んでいるので、油がはねてやけど する場合があります。



- レンジによる加熱調理はしないでください。(加熱ムラによる変色の原因)
- ●一度解凍した食品は使い切ってください。(味や食感が低下)

「野菜冷凍」「野菜冷凍ドライ」におすすめの野菜と活用法

おすすめの野菜	冷凍のしかた	活用法	
		野菜冷凍	野菜冷凍ドライ
キャベツ 🔘	食べやすい大きさに切る。	スープ、和え物、 炒め物など	スープ、和え物、 炒め物など
大根	食べやすい大きさに薄めに切る。	煮物、みそ汁	煮物、みそ汁
にんじん 🥌	食べやすい大きさに薄めに切る。	スープ、カレー、 炒め物など	スープ、カレー、炒 め物、天ぷらなど
たまねぎ 🔘	薄切り、またはみじん切りにする。	スープ、カレー、 炒め物など	スープ、カレー、 炒め物など
パプリカ 飾	lcm 幅に切る。	炒め物など	炒め物など
ズッキーニ	輪切りなど食べやすい大きさに切る。	煮物、ラタトゥイユ、 ソテー	煮物 <i>ラ</i> タトゥイユ、 ソテー、フリッター
かぼちゃ 🎒	乱切りまたは薄めに切る。	煮物など	煮物、天ぷらなど
さつまいも・ クまいも・ さといも	煮物の場合は乱切り、揚げ物の場合は輪切りのスライスに。 切ったあとは水につけてアク抜きし、水気を切る。	煮物など	煮物、天ぷらなど
きのこ類 (しいたけなど) が	食べやすい大きさに切る。しめじは小ふさに わける。エリンギはスライスする。	ソテー、みそ汁など	ソテー、みそ汁、 天ぷらなど
ブロッコリー・カリフラワー	食べやすい大きさに切る。	シチュー、スープなど	_
アスパラガス	食べやすい大きさに切る。	スープ、炒め物など	_
小松菜	5cm くらいのざく切りに。	みそ汁、炒め物など	_
白菜	ざく切りにする。	スープ、和え物など	_
セロリ	筋を取って食べやすい大きさに切る。	スープなど	_
さやいんげん	食べやすい大きさに切る。	煮物、炒め物など	_
そら豆	さやから取り出し、食べやすい大きさに切る。	煮物など	_
トマト	種を取り除き、水分をよくふく。角切りや輪切り。	パスタソース、スープなど	_
もやし	水気をよく切る。	みそ汁、炒め物など	_
じゃがいも	食べやすい大きさに切り、塩水につけ、水気を切る。	ポテトサラダ、シチュー、カレーなど	_
とうもろこし	食べやすい大きさに切る。	スープ、炒め物など	
マッシュルーム	輪切りにスライスする。	スープ、シチューなど	_
おくら	ヘタを切って食べやすい大きさに切る。	和え物・みそ汁・スープなど	_


※野菜の鮮度や種類によっては、上手にできない場合もあります。


「野菜冷凍・野菜冷凍ドライに) 適さない野菜

· なす、ほうれんそう、ごぼう、さやえんどうなど**アクの強い野菜** ・レタス、きゅうり、青ジソ、貝割れ大根など生で食べる野菜

製氷室(自動製氷機)

給水タンクと製氷皿は抗菌処理*をしています。

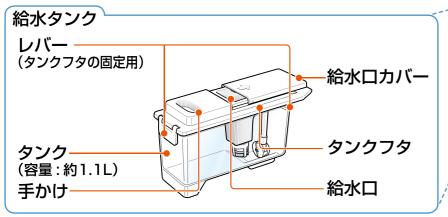

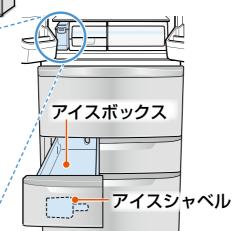

氷のつくりかた

給水口カバーを開け、「水位線」まで水を入れる



「水位線」より上に水を入れてセット すると、庫内に水がこぼれます。

「タンク位置」まで押し込む(製氷を始めます) 押し込まないと氷ができません。





レバーを持って 引き出さない

> タンクフタが開き 水がこぼれます。

氷をはやくつくる - 気製氷

コントロールパネルで設定します。



をくりかえしタッチして 一気製氷 を 表示させる



▶ 一気製氷 を開始します。

約8時間後、自動終了(一気製氷 消灯)

停止するときは



一気製氷 の表示が消灯するまでくりかえし タッチする

ピーツ

お知らせ ●給水タンクに水がないときや氷が満 杯になっているときは、一気製氷を 行いません。

製氷を停止する製氷オフ

コントロールパネルで設定します。




をくりかえしタッチして 製氷オフ を表示させる



取り付け方向

- 製氷を停止します。
- 製氷オフを設定すると、製氷皿に残っている氷 や水は、製氷終了後にアイスボックスへ落ち、 製氷を停止します。


(製氷を開始するときは)




▶製氷を始めます。

知っておいていただきたいこと

使いはじめは?使う水は?





ミネラルウォーターの場合





ミネラルウォーターや浄水器の水などは、雑菌や水あか、 ぬめりなどが発生しやすいため、こまめなお手入れが 必要です。

●熱湯(60℃以上)やジュースなど、水以外のものは入れないでください。(故障の原因)

●お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨てる においやほこりが付いていることがあります。


製氷室の正しい使いかた

氷ができない…

製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けます。



氷以外のものが検知レバー に当たるとき



回転した製氷皿が当たって 破損したとき



部分的にたまった氷に検知 レバーが当たると、製氷が 止まります。



製氷時間と貯氷量

●製氷時間

		約2時間に1回
	一気製氷	約50~70分に1回
	おでかけ機能	約8時間に1回
(周囲温度 20℃、扉の開閉なし)		

●貯氷量

_		
重	氷をたいらにならしたとき	約 160 個
	氷が部分的にたまったとき・ 製氷室扉を開閉しないとき	約 50 ~ 100 個

お使いはじめのときは

約5~6時間かかります。

氷ができるまで

・1 回でできる氷の数は 10 個です。なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

次の場合は製氷時間が長くなります

- ・お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 (特に夏場など周囲温度が高いときには 1日以上かかることがあります)
- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲の放熱スペースがせまいとき。6ページ

^{*}給水タンク・製氷皿の抗菌作用

- 試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルム密着法(JIS Z2801) 抗菌方法: 抗菌材 抗菌対象: 給水タンク・製氷皿
- 試験結果: 99%以上の抗菌効果を確認

□庫内灯カバー

⚠警告




お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く



分解・改造・修理をしない


●普段は、汚れたらすぐにふき取って ください。



見えないところも含め、年に1~2回は お手入れしてください。

お手入れの手順

電源プラグを抜く



- ・台所用中性洗剤を使用するときは必ず
- ・洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきする

お願い

- ●食用油が付いたときは、すぐにふき取って ください。
- ●次のものは使わないでください。



アルカリ性や弱アルカリ性の 台所用洗剤 (プラスチック部品が割れます)



アルコール、 ベンジン、シンナー、酸 みがき粉、粉せつけん、 たわしなど (塗装面やプラスチックなどを 傷めます)

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、電源 コードやプラグの点検をしてください。



ほこりは 乾いた布で ふき取る

● ご不審な点はすぐにお買い上げの販売店または 東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。

扉パッキン

水ぶき

汚れると傷みやすく、冷気もれの 原因になります。





コントロールパネル

からぶき

キーロック を設定し 12ページ やわらかい布でからぶきする。

キーロックを設定せずにお手入れ した後は、温度調節など設定が変 わっていないか確認してください。

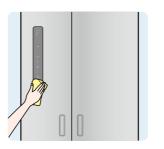

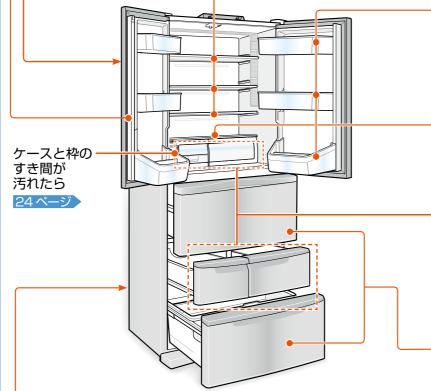

・冷蔵庫背面・床

- ・調整脚が床から浮くまで回 し、冷蔵庫を引き出してほ こりを取る。
- 背面・壁・床の汚れをふく。



水洗い

自在棚

取りはずしかた 奥を持ち上げ、棚支え

の溝からつめをはずし、 手前に引き出す

・取り付けは逆の手順で。 つめが棚支えの溝に入り、固定されていること を確認してください。

2アクション棚

取りはずしかた

手前側を止まるまで奥 へ押し込み、上へ持ち 上げてから手前に引き 🥯 出し、庫内灯カバーの 下側を通す

・取り付けは逆の手順で。

ドアポケット・ダブルボトルポケット

取りはずしかた

た右を交互に軽く下から 突き上げてはずす


・取り付けは固くして あります。

取り付けかた

棚支え

止まるまで水平に 差し込み、押し下げる

底面に(右)(左)の表示が あります。



チルドルーム天井板

チルドケースと卵ケースは取りはずしておく。

取りはずしかた

天井板の突起をつめ からはずして天井板 を引き出す

取り付けかた

みぞを仕切板に通し、左右に あるフックを本体横のレール に通して最後に突起をつめ に入れる



タンク仕切板・チルドルーム 仕切板がはずれたら

突起2カ所をそれぞれ 本体の穴に差し込む



卵ケース・小物ケース・チルドケース・アイスボックス・冷凍容器・野菜冷凍マット

取りはずしかた 手前を持ち上げ、 斜め上に取り出す

・取り付けは逆の手順で。



野菜冷凍マットが汚れたら

水洗い、もしくは水ぶき。



●水分をふき取り、乾 燥させてから取り付 けてください。



水洗い

野菜室スライドケース・野菜容器・冷凍室スライドケース・ストック容器・ストック容器カバー

取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、 斜め上に取り出す

取りはずしかた



取り付けは逆の手順で。


「ストック容器・野菜容器 の場合は突起をレールの 穴に差し込む





ストック容器カバーの場合は レールとフックに固定されて いるか確認する


ケースと枠のすき間が汚れたら

●枠を取りはずしてお手入れしてください。

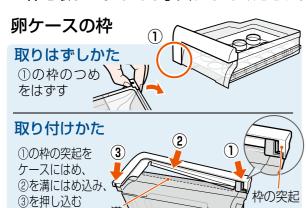









にはめる





取り付けかた







自動製氷機のお手入れ

⚠ 警告

分解・改造・修理をしない

自動製氷機の製氷部分 (製氷室の上部) には 接触禁止触れない

やわらかい布やスポンジを使い、 必ず水洗いする



次のものは使わない

洗剤・漂白剤・みがき粉・たわし・シンナー・ ベンジンなど(においや故障の原因)



●熱湯 (各部品の耐熱温度は 60℃です)



給水タンク

取りはずしかた





フタを回して


・取り付けは逆の手順で

はずす

取り付けかた



給水パイプ・給水ポンプ 月1回

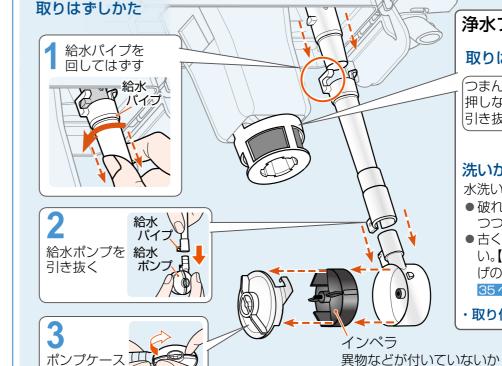

浄水フィルター 週1回

確実に取り付けて

給水されず、氷ができな

くなったり、給水ポンプ

ください。

取りはずしかた

つまんで フィルターケース 押しながら 引き抜く

洗いかた

水洗い。

- ●破れやすいため、棒などで つついたりしないでください。
- ■古くなったら交換してくださ い。【3~4年が目安】お買い上 げの販売店でお求めください。 35ページ
- 取り付けは逆の手順で。

確認してください。

確実に取り付けてください。 給水しないことがあります。

給水経路

水受けケース 年1~2回

取りはずしかた

給水タンクを取り出し、 水受けケースの取っ手を 持って引き抜く



- ●本体側はやわらかい布に水 を含ませてふく。
- 給水ホースの内部は市販の ブラシなどで水洗いする。



組み立てかた

給水ホースを本体側の穴に 止まるまで押し込む



お願い

- ◆本体側に水などを流して清掃しないでく ださい。
- 製氷機の故障の原因になります。
- ●給水ホースは、水受けケースから取りはず さないでください。

水もれの原因になります。

こんなときには

庫内灯が切れたとき

●庫内灯の交換は専門の技術が必要です。 お買い上げの販売店にご連絡ください。


停雷したとき

■扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてください。 (庫内の温度が高くなります)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

●すぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから 6 分 間程度運転しないことがあります。

コントロールパネルの表示が次々と変わるとき(デモモード)



上から次々と変わる



デモモードを解除する



タッチする(「ピーッ」と鳴るまで)

▶表示が消灯し、温度調節表示が点灯して デモモードが解除されます。

回転仕切板のヒーターを弱くしたいとき(結露防止弱)

●湿度が低いときに設定すると、節電することができます。

を同時に3秒タッチする(「ピピピッ」と鳴るまで)



が点滅します。

をくりかえしタッチして

設定位置を選ぶ

▶4段階に設定でき、レベル1が最も節電 できます。

OFF レベル4 レベル3 レベル2 レベル1 「ピピッ」 「ピッ」 「ピッ」 「ピッ」 「ピッ」

- 操作を 10 秒間中断すると、「ピピピッ」(「OFF」設定時は「ピーッ」)と鳴り、設定完了 の点滅が終わり、元の温度調節表示にもどります。
 - ●露が付くときは設定を上げてください。 解除するときは、同じ操作をし、手順2で設定位置を「OFF」にしてください。

細かく温度調節したいとき(温度微調節)

■ 冷蔵室・下段冷凍室

すべての扉を閉めた状態で、冷凍を押しながら






^{製 水} を 3 回タッチする

▶「ピピピッ」と鳴り、冷蔵 または 冷凍 の表示が点灯から点滅に変わります。(温度微調節モード)

冷蔵(または、冷凍)をくりかえしタッチし、温度調節位置を選ぶ

● 温度調節位置と表示

(▶: 点灯 ▶ : 点滅 ・ : 温度微調節で設定できる調節位置)

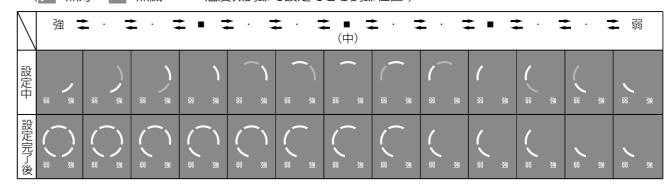

🤦 操作を 10 秒間中断すると、「ピピピッ」と鳴り、設定完了

設定を解除するときは、通常の温度調節の操作をしてください。

お知らせ ● 1 回ボタンをタッチするたびに変動する温度は 0.3 ~ 1.5℃です。


■ 上段冷凍室

冷凍容器をはずし、上段冷凍室奥にある温度調節つまみを動かす

●設定は「標準」、「高め」の2段階で、通常は「標準」でお使いください。



動もの冷凍を行うときは、つまみを「標準」に設定してください。

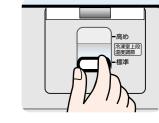

お知らせ ●「高め」に設定すると、温度は約 1 ~ 3℃上がります。

冷蔵庫を長期間使わないとき

自動製氷機の水・氷を捨てる


(「移動・運搬をする前に| 手順 2 34ページン)

2 電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、 2~3日間、扉を開けて乾燥させる

故障かなっ

冷えかたについて


冷えない・冷えが悪い…まずは順番にお調べください。

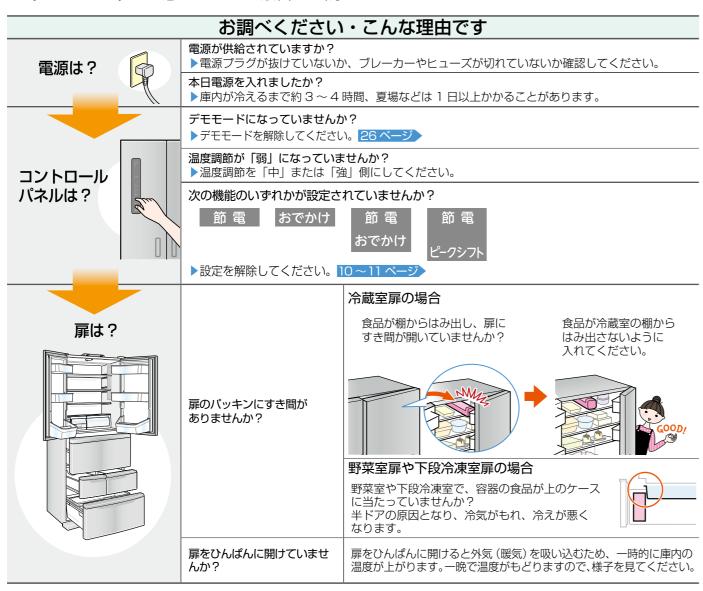

こんなとき	お調べください・こんな理由です
冷蔵室の食品が凍る	冷蔵室の奥やチルドルームに水分が多い食品を入れていませんか? ▶奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームが やわらかい	上段冷凍室に入れていませんか? ▶下段冷凍室に入れてください。16 ページ

製氷について

氷ができない・少ない…まずは順番にお調べください。

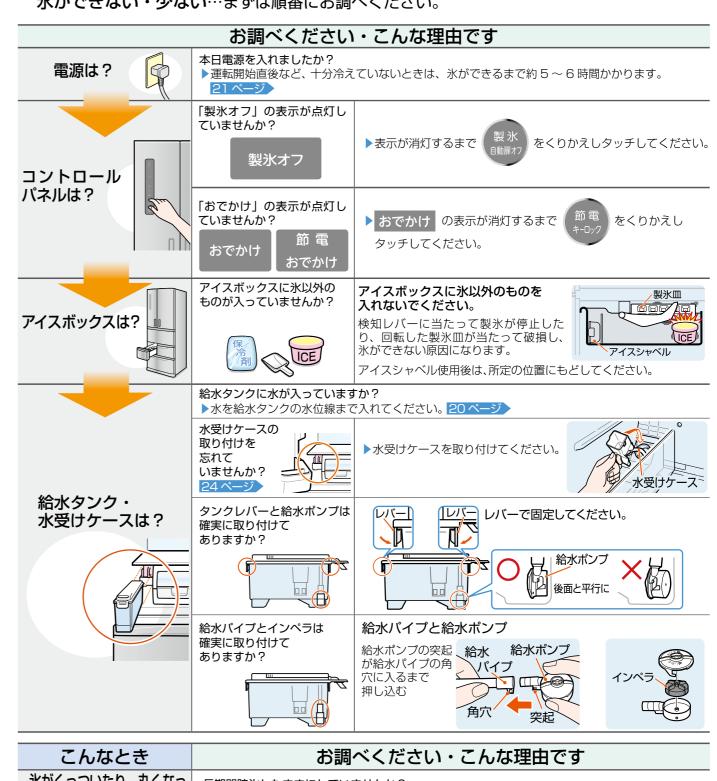


こんなとき	お調べください・こんな理由です
氷がくっついたり、丸くなっ たり、小さくなっている	長期間貯氷したままにしていませんか? 昇華により氷がくっついたり、丸くなったり、小さくなったりすることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか? 氷がはやくできるため、水分中の空気が氷の中に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。
	ミネラル成分の多い水(ミネラルウォーターなど)を使っていませんか? ミネラル成分が凍り、白い沈でん物ができますが、害はありません。

故障かなっ

音について

変わった音がする…でも大丈夫。異常ではありません。

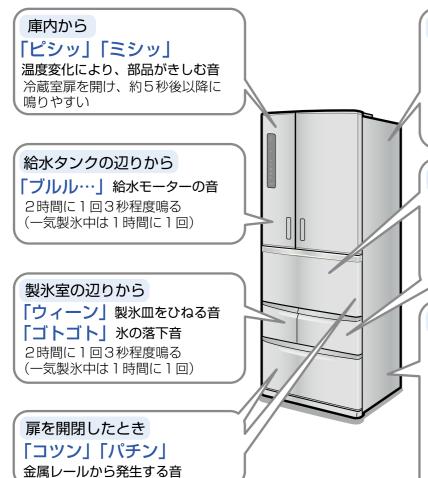

背面辺りから

「水が流れるような音」 「ボコボコ」

冷媒が流れる音

霜取り中になりやすい 夏場…約1日に1回 冬場…約2日に1回

野菜室・上段冷凍室を開けたとき

「ブーン」

冷却ファンが回転している音 野菜室扉と上段冷凍室扉を開けても 庫内のファンは停止しないので、 ファンの回転音が聞こえやすい

冷蔵庫の下のほうから

「ブブブッ」

冷媒の調節バルブが動作する音

調節バルブの動作頻度

夏場…1時間に約4回 冬場…1時間に約1回

「ブーン」

圧縮機が動作する音


また、夏場や運転開始直後・一気冷凍・ 一気製氷のときは、圧縮機の運転音が 大きくなります。

次の音の場合はお調べください。

「ガタガタ・ゴトゴトと音がする」

- ●床はしっかりしていますか?
- 周囲の壁に触れていませんか?
- ●冷蔵庫がガタついていませんか?
- 給水タンクの給水ポンプ・給水パイプは正しく取り付けていますか?
- ▶ 給水ポンプ

レバーで固定する

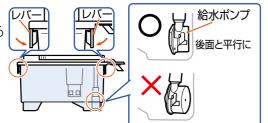

▶給水パイプ

給水ポンプの突起が 給水パイプの角穴に 入るまで押し込む



「アラーム音がする」

●半ドアではありませんか? オベスの展を関めてもフラ

すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。)

扉について

こんなとき	お調べください・こんな理由です	
冷蔵室の扉に段差がある	 ●右扉が下がる場合下がる場合 フページ 	
	回転仕切板が起きていませんか? ▶回転仕切板を元にもどしてください。14ページ	
扉が閉まらない	扉に食品の袋がはさまって いたり、食品が棚から はみだし、扉にすき間 が開いていませんか?	
	冷凍室や野菜室で、容器の食品が 上のケースに当たっていたり、 食品などが冷凍室の奥に落ちて ませんか? ▶食品がケースに当たらないようにしてください。 奥に落ちている食品を取り除いてください。	
	冷蔵庫が前に傾いていませんか?▶調整脚を回し、冷蔵庫が水平になるようにしてください。6 ページ できない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。	
野菜室や下段冷凍室の扉 を引き出したとき、 左右の引き出し量が違う		
下段冷凍室扉を 開けようとすると重い	長時間、開け放していませんか? 金属製のレールに付いた水滴が凍り、動きが悪くなります。数回開閉すると動きは元にもどります。	
両扉が同一方向に動く	片側の扉のみが動く場合は問題ありませんが、両扉が同一方向に動く場合は冷蔵庫が 大きく傾いていますので、修正してください。 ・調整脚を回し、扉の平行度を調整してください。 ・満蔵室の両扉を90度に開き、手を離す ・右に傾いている ・右に傾いている ・左に傾いている ・方向に動く場合は冷蔵庫が ・ 方向に動く場合は冷蔵庫が ・ 方向で表記を回し、扉の平行度を調整してください。 ・ フページ ・ またはキャスターに ・ プレート (別売品)を敷い ・ てください。 ・ 35 ページ	
扉を開閉すると 冷蔵庫がガタつく	▶調整脚を回し、扉の平行度を調整してください。 フページ またはキャスターにプレート(別売品)を敷いてください。 35 ページ	

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
扉を閉めた直後に開けようとすると重い	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。

コントロールパネルについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です		
タッチパネル(操作部) が反応しない	冷蔵室扉を開けていませんか? ▶冷蔵室の扉を開けていると操作できません。閉めてから操作してください。		
	タッチパネル(操作部)に水や汚れが付いていませんか? ▶タッチパネル(操作部)をやわらかい布でからぶきし、水や汚れをふき取ってください。		
	手袋やばんそうこうをしていませんか? ▶直接指でタッチしてください。		
	手や指がぬれていませんか? ▶手や指の水分を乾いた布でふき取ってからタッチしてください。		
温度調節ができない	次の機能のいずれかが設定されて いませんか? 節 電 おでかけ 節 電 節 電 おでかけ とークシフト		
	▶設定を解除してください。 10 ~ 11 ページ		
表示が点滅する	冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉が開いていませんか? ▶冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉が 1 分以上開いていると、「半ドア」の表示が点滅し、アラームが鳴ります。 12 ページ		
	「一気冷凍」と「一気製氷」の表示が点滅していませんか? ▶冷蔵庫に異常が生じています。お買い上げの販売店にご連絡ください。		
表示が次々と 変わっている	デモモードになっています。 ▶デモモードを解除してください。 <mark>26 ページ</mark>		

露付き、霜付き、水もれについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です			
冷凍室に霜が付く	食品を入れすぎて、 扉パッキンにすき間ができていませんか? 食品を入れすぎると、 扉が完全に閉まらないため、扉パッキンにすき間ができ、 霜が付きます。			
冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くないですか?半ドアではありませんか? ▶露が付いたときは乾いた布でふきとってください。			
野菜室や冷蔵室の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?半ドアになっていませんか? ▶湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。露が付いたときは乾いた布でふきとってください。			
水が庫内・床に あふれる	給水タンクの水位線より上に水を入れませんでしたか? ▶給水タンクの水位線より上に水を入れないでください。 20 ページ 水受けケースが取り付けられていますか? ▶水受けケースを正しく取り付けてください。 24 ページ			
回転仕切板に露が付く	結露防止弱を設定していませんか?▶「回転仕切板のヒーターを弱くしたいとき(結露防止弱)」を行い、設定を上げてください。26 ページ			

その他

こんなとき	お調べください・こんな理由です
庫内のにおいが気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか? ▶食品そのもののにおいは取ることはできません。においが気になる場合はラップをしてください。

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
冷蔵庫外側や 扉パッキンが熱くなる	露が付くのを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプがあります。お使いはじめや周囲 温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、食品には影響ありません。
庫内がベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗られています。 たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。
庫内が暗い	庫内灯が食品で隠れていませんか? ▶庫内灯を隠している食品を移動してください。

ホームページ「家電商品 Q&A」もご覧ください。

http://www.livingdoors.jp/qa/



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

移動・運搬をする前に

- 庫内の食品を取り出す
- 製氷皿の氷を捨てる
- 1 給水タンクを取り出し、 残った水を捨てる



2 製氷室扉を開け







に10秒押し、製氷室扉を閉 める

(「ピピピッ」と鳴るまで)

▶製氷室扉を閉めると、 一気製氷 が点滅に

変わります。



このとき、製氷皿が回転して水・氷をアイス ボックスに落とすので、必ず製氷室扉を閉め てください。

- 3 一気製氷 の点滅が消えてから、製氷室扉 を開け、アイスボックスの水・氷を捨てる
- 4 アイスボックス・アイスシャベル・給水 タンクを水洗いし、水分をふき取ってか ら元にもどす

電源プラグを抜く

前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が 床につくように調整脚を上げる

転倒防止ベルトを取り付けている場合は はずします。

- 冷蔵庫を手前に引き出し、背面下部にある 蒸発皿の水を抜く
 - (1)排水口の下に水を受ける容器(高さ 2cm 以 下)を置く
 - (2)排水栓を回してはずし、排水口奥にある薄 膜をドライバーなどで突き破る(2回目以降
 - (3) 水が出なくなるまで抜き、背面上部の運搬 用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、残りの水を 抜く(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾け ることができない場合、下図のように容器を のけてから水が出なくなるまでぞうきんの上 に水を出す)






排水栓を閉める

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めて

移動・運搬をする

2人以上で運搬する


- ●冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行っ てください。蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水 が床面にこぼれることがあります。
- ●冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ってください。ハン ドルや扉を持つと冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。



扉が開かないように、テープでしっかり固定してください。

転居のときには

- ●50 / 60Hz 共用です。(周波数の切り 替えは不要)
- ●横積みしないでください。(圧縮機の故 障の原因)

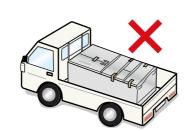

仕様/付属品/別売品

仕様/形名			GR-F62FX	
2 格	内	容	積	618L
冷	蔵		室	307L
野	菜		室	144L 〈88L〉
製	氷		室	16L 〈7L〉
上段	设冷	凍	室	28L (18L)
下段	设冷	凍	室	123L 〈74L〉
	幅			750 mm
奥			行	752 (732) mm
高			さ	1818 mm
格	電	ā	圧	100V
格	周	波	数	50/60 Hz 共用
電動機の定格消費電力		配力	110/110 W	
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)		り時)	129/129 W	
費	電	カ	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。
品	質	ĺ	量	117kg
	RI 冷野製上下 奥高格のので 機ので	格 の	名 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	E 格 内 蔵 菜 氷 冷 冷 扇 菜 氷 冷 冷 扇 菜 氷 冷 冷 幅 率 波 東 凍 東 東 南 格 周 格 間 路 間 の で 格 間 と で に 数 間 の で に 数 間 で で に 数 間 で で に 数 間 で で に 数 間 で で に 数 間 で で に 数 間 で で に 数 目 の で に 数 間 で に 数 目 の で は れ に か に か に か に か に か に か に か に か に か に

- ●定格内容積の〈 〉内は食品収納スペースの目安です。
- ●外形寸法奥行の()内はハンドル・調整脚を除く奥行寸法です。

■付属品

<u>前面グリル……1</u>

■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	44092279	2,100円
プレート(調整用)	44092275	945円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073625	315円

(希望小売価格は2012年12月現在、税込)

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801) に基づき、庫内部品のうち、 冷やす機能に影響がなく、工具なし にはずせる棚やケースなどをはずし た状態で算出したものです。この定 格内容積には、食品収納スペースと 冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室 (野菜室、製氷室、 上段冷凍室、下段冷凍室) の場合、 定格内容積とあわせ食品収納スペー スの目安を表示しています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式です ので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えませ ん)に付いた霜は、ヒーターやファン の風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸 発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時 の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇 は5℃以下と規定されています。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の上段冷凍室の性能は ※※(ツースター)、下段冷凍室の性能は ※ ※※※ (フォースター) です。

●冷凍室の性能

日本工業規格 (JIS C 9607) に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度) によって、表示しております。

記号	**** フォースター	● ツースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	- 18℃以下	- 12℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

庫内温度のはかりかた



冷蔵庫は、JIS(日本工業規格)に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件など により変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって、 一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫 用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはか る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約 100mL の水を入れた容器を置き、感温部を水中に 3 時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

500 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理と なります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

28~33ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は...

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容。

東芝冷凍冷蔵庫
冷蔵室扉内側の品質表示ラベルをご覧ください。
年 月 日
できるだけ具体的に
付近の目印等も合わせてお知らせください。
お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

冷蔵庫事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)